

住宅用火災警報器

けむり当番2種(電池式・ワイレス運動機能、子番セット(2台))
(警報音・音声警報機能付) 品番 SH4902

けむり当番2種(電池式・ワイレス運動機能、子番セット(3台))
(警報音・音声警報機能付) 品番 SH4903

けむり当番2種(電池式・ワイレス運動子器)
(警報音・音声警報機能付) 品番 SH4420



ねつ当番定温式(電池式・ワイレス運動子器)
(警報音・音声警報機能付) 品番 SH4620

取扱説明書

一般家庭用 屋内専用

保管用 保証書付き

施工説明書別添付

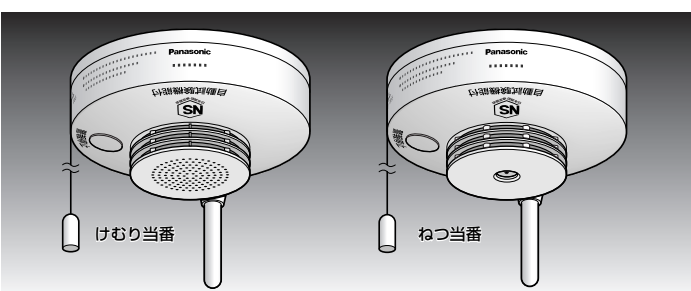

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「2.安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

お願い

- この商品は、法律(消防法9条2)で住宅への設置および維持について義務付けられています。お客様での維持管理をお願いします。
- この商品は、煙検知部または熱検知部の異常などを検出して自動的に警報する機能をもっています。警報音や作動灯の点滅にご注意ください。
　(「故障すると」参照)
- 維持管理のために、6ヵ月に1回以上定期点検を行ってください。
　(「定期点検のしかた」参照)


8A3 534 0000A M0308-30409A

4.各部のなまえとはたらき

けむり当番 親器(SH4410)・子器(SH4420)

警報停止ボタン／作動灯(赤)(通常時：消灯)

- 警報音を停止させたり、定期点検を行うときに使用します。
- 警報時に点滅します。

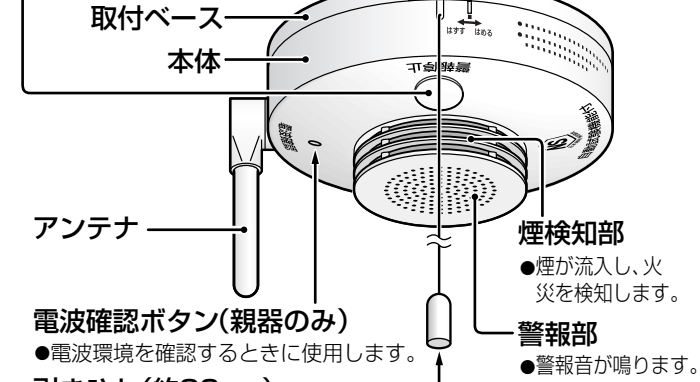

- 引きひもを停止させたり、定期点検を行うときに使用します。
- 引きひもを使用しない場合は取りはずしたり、使用しやすい長さにカットして使用できます。(「施工説明書」参照)

■仕 様

種 別	SH4410・SH4420：光電式住宅用火災警報器 SH4620：定温式住宅用火災警報器
型 式	SH4410・SH4420：電池方式、2種(DC3V、300mA)、運動型、自動試験機能付、無線式(発信器・受信器) SH4620：電池方式(DC3V、300mA)、運動型、自動試験機能付、無線式(発信器・受信器)
型式番号	SH4410：鑑住第20～11号 SH4420：鑑住第20～12号 SH4620：鑑住第20～13号
使用電池	専用リチウム電池 SH284552520(3V)
電池寿命	約10年(※)

※お客様のご使用環境により短くなる場合があります。また、セキュリティ受信器(ECD1101)と組み合わせて使用した場合は、親器の電池寿命は約8年となります。


5.お手入れ方法

- けむり当番・ねつ当番の本体を取りはずしてお手入れしてください。
- けむり当番・ねつ当番の取付部付近の天井面・壁面を掃除するときもけむり当番・ねつ当番を取りはずしてください。
- 取りはずしや取り付けは、けむり当番・ねつ当番の本体の外周を持って行ってください。

煙検知部または熱検知部を持つと、商品が破損するおそれがあります。

●けむり当番・ねつ当番の本体が汚れたら

- 布に水または石けん水を濡し、よく絞ってか汚れをふきとってください。

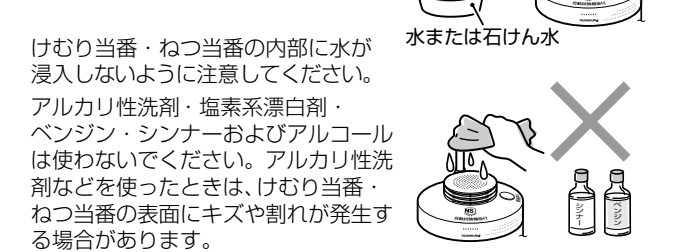


●お手入れ後は

- 本体を取り付けてください。
- 本体の表面がよく乾いてから取り付けてください。
- 煙検知部または熱検知部に異物(糸くず、水など)が残っていないか確認してください。
- 本体を取り付けてから、正常に動作することを確認してください。
　(「定期点検のしかた」参照)

1.ご使用前に


- この商品は煙または熱を検知して警報する機能をもっています。
- この商品は日本消防検定協会の鑑定品です。けむり当番は住宅用火災警報器として、ねつ当番は定温式住宅用火災警報器として設置できます。
- 警報する機能をもっていますが火災の防置器ではありません。火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- この商品は電波法で認められた「小電力セキュリティシステムの無線局」です。
- 設置されているいずれかのけむり当番・ねつ当番が、煙または熱を検知すると、登録しているすべてのけむり当番・ねつ当番が鳴動して火災をお知らせします。
- 最大登録個数は、「親器1台」と「子器が7台」までです。
1住戸に1システムで使用してください。
- SH4902とSH4903に同梱されている親器と子器は登録済みです。
- 増設用子器(SH4420・SH4620)を購入された場合は、使用する前に親器と子器の登録作業が必要です。
登録方法は施工説明書を参照してください。
- 従来のプザータイプ、および音声タイプの住宅用火災警報器とは運動しません。

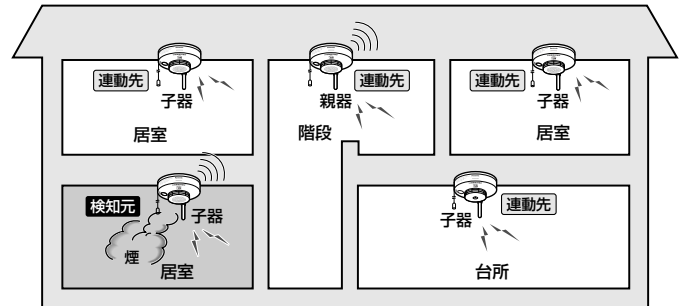

ねつ当番 子器(SH4620)

警報停止ボタン／作動灯(赤)(通常時：消灯)

- 警報音を停止させたり、定期点検を行うときに使用します。
- 警報時に点滅します。

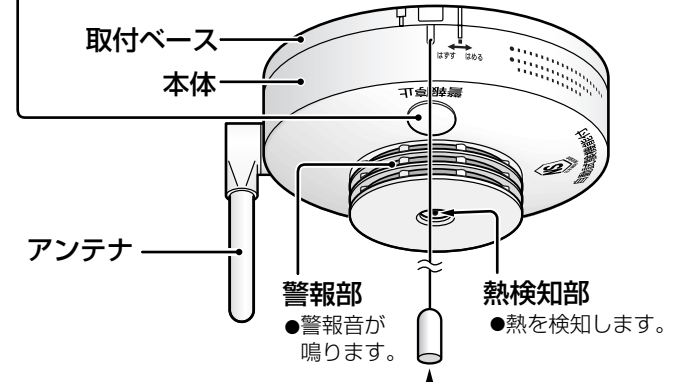

- 引きひもを停止させたり、定期点検を行うときに使用します。
- 引きひもを使用しない場合は取りはずしたり、使用しやすい長さにカットして使用できます。(「施工説明書」参照)

警報音・音声警報	火災警報時 検知元：ビュ、ビュ、火事です。火事です。 運動先：ビュ、ビュ、他の部屋で火事です。
電池切れ警報時	「ビッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ビッ」(警報音)が鳴動。(以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)
故障警報時	「ピッピッピ、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ピッピッピ」(警報音)が鳴動。(以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)
電波異常警報時	親器から「ピッピッ、電波が届きません。」(音声)、子器から「ピッピッ、電波が受信できません。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ピッピッ」(警報音)が鳴動。(以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)
火災警報音量	1mにて70dB以上(鑑定基準)

2.安全上のご注意

■必ずお守りください

警告	
必ず守る	取り付け・取りはずし時などは足場を確保する。 高所作業になり、転倒・落下のおそれがあります。 安全に作業できるようご注意ください。

注意	
禁止	引きひもを強く引っ張らない。 引きひもにぶらさがらない。 転倒・落下のおそれがあります。 安全のため、引きひもに強い力が加わると、引きひもがはずれる構造になっています。
必ず守る	警報部に耳を近づけて警報音を聞かない。 守らないと、聴力障害などの原因となるおそれがあります。 取付ベース・商品本体の取り付けは確実に行う。 商品が落下し、ケガや他の物品を破損する原因となります。不備のないようしっかりと取り付けてください。 専用リチウム電池のコネクタは確実に差し込む。 差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあります。



取付ベースのはずし方	
●取付ベースを本体に押し付けながら回す。	
本体	取付ベース
注	本体と取付ベースを取りはずしたり、取り付けるときは本体の外周を持ってください。 検知部を持つと、商品が破損するおそれがあります。

使用周波数(周波数設定スイッチで選択)	親器(SH4410) CH.1(426.6625/426.7625)MHz CH.3(426.6875/426.7875)MHz CH.5(426.7125/426.8125)MHz CH.7(426.7375/426.8375)MHz の2波 子器(SH4420・SH4620) CH.1(426.6625)MHz CH.3(426.6875)MHz CH.5(426.7125)MHz CH.7(426.7375)MHz の1波
---------------------	---

送信出力	10mw +20% -50%
電波の到達距離(使用場所の環境により短くなります。)	親器～子器 ：障害物のない場所での水平見通し距離約100m
寸 法	約φ100mm×約45mm(取付ベース含む)
質 量	約180g(専用リチウム電池含む)
使用周囲温度	0℃～+40℃
設置場所	天井面・壁面

- 修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。

下記の点検・処置をしても異常があるときは販売店に連絡してください。

状 態	点 検	処 置
火災ではないのに火災警報動作をする。 または 火災警報動作が止まらない。	殺虫剤やタバコの煙、調理の煙・蒸気などがけむり当番にかかっていませんか？ 煙検知部にホコリなどがついていませんか？ ねつ当番の近くに調理の熱や蒸気が滞留していませんか？ 煙検知部に煙などが残っていませんか？ 熱検知部に熱などが残っていませんか？ 警報停止ボタンが押されたままになっていませんか？ また引きひもがひっかかっていませんか？	室内の換気をしてください。 煙検知部のホコリを取り除いてください。 熱・蒸気などを取り除いてください。 煙検知部の煙をうちななどでおいで取り除いてください。 熱検知部の熱をうちななどでおいで取り除いてください。 警報停止ボタン、または引きひものひっかかりを直してください。
火災警報動作をしない。	専用リチウム電池のコネクタがはずれていませんか？ 専用リチウム電池が切れていませんか？ (電池切れ警報動作をしていた)	コネクタを差し込んでください。 2つとも新しい専用リチウム電池に取り替えてください。 →「施工説明書」参照
	火災警報音を停止しましたか？	けむり当番・ねつ当番が故障しています。販売店にご相談ください。


状 態	点 検	処 置
「ビッ、登録できません。」と鳴る。	すでに7台の子器を登録していませんか？ 周波数チャンネルは合っていますか？	親器1台につき子器の登録は7台までです。子器を交換した場合は、子器の登録を消去してからすべての子器を登録し直してください。 →「施工説明書」参照 親器と子器の周波数チャンネルが合っていないと登録できません。 →「施工説明書」参照 セキュリティ受信器をお使いの場合は、セキュリティ受信器の周波数チャンネルも合わせてください。
「ピッピッピ、しばらくお待ちください。」と鳴る。	—	けむり当番・ねつ当番が通信処理中です。しばらく待ってから操作してください。

警報時と警報音停止時の動作について				
検知元のけむり当番・ねつ当番	運動先のけむり当番・ねつ当番	作動灯(赤)	作動灯(赤)	警報音
通常時	消灯	—	消灯	—
火災警報動作時	早い点滅	火災警報音	早い点滅	火災警報音
検知元で火災警報音を停止させた場合	消灯	—	消灯	—
運動先で火災警報音を停止させた場合	早い点滅	火災警報音	消灯	—
故障警報動作時	早い点滅	故障警報音	—	—
故障警報音停止時	早い点滅	—	—	運動先は警報動作しません。
電池切れ警報動作時	遅い点滅	電池切れ警報音	—	—
電池切れ警報音停止時	遅い点滅	—	—	—
電波異常警報動作時	遅い点滅	電波異常警報音	遅い点滅	電波異常警報音
電波異常警報停止時	遅い点滅	—	遅い点滅	—

3.使用上のご注意

- けむり当番・ねつ当番は絶対に分解・改造しないでください。
また、けむり当番・ねつ当番を落下させたり衝撃を与えるような取り扱いはいしないでください。
故障の原因となります。
- お取り付けいただいた場所近くでの煙または熱には検知しますが、他の部屋などで発生した煙または熱では検知しないことがあります。
- 火災警報動作をするおそれがありますので、殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤を含む)を使用する前にけむり当番をポリ袋などで覆ってください。
使用後、換気をし必ずポリ袋などをはずしてください。
- ライターなどの直火でねつ当番の熱検知部を温めないでください。
故障の原因となります。
- 1週間以上留守にされたときは、正常に動くかどうか点検をしてください。(「定期点検のしかた」参照)
(留守中に電池切れ警報があってもわからないため)
- 電波(ノイズ)を頻繁に受けると、電池の消耗が早くなる場合があります。

おことわり
●けむり当番・ねつ当番は、総務省の技術基準に適合しています。 商品に貼り付けられている表示(㊞マーク)は、その証明マークです。表示マークの貼り付けられている商品は総務大臣の許可無しに改造して使用することはできません。 改造すると法律により罰せられることがあります。

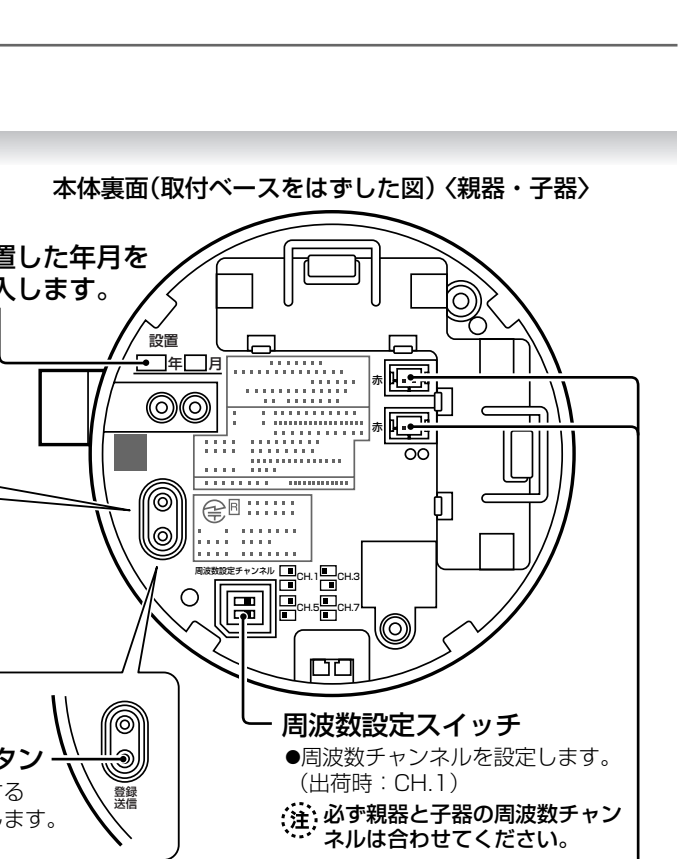

付属の専用リチウム電池 接続用コネクタ受け

保証とアフターサービス(よく読みください)


修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、お買い上げの販売店へお申し付けください。	修理を依頼されるとき
相談先がなく、お困りの場合は ●修理は、「修理ご相談センター」へ！ ●その他は、「お客様ご相談センター」へ！	「6.異常時の点検・処置」に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。
■保証書(取扱説明書をご覧ください) ●修理は、「修理ご相談センター」へ！ ●その他は、「お客様ご相談センター」へ！	●登録期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。 ●保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 ●修理料金は次の内容で構成されています。 〔技術料〕診断・修理・調整・点検などの費用です。 〔部品代〕修理に使用した部品および消耗材料代です。 〔出張料〕ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内	
修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。	
●転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ	
修理・部品などのご相談は	ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
修理ご相談センター	パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。
パナソニックお客様ご相談センター	365日受付9時～20時(土日祝も受付) 電話ダイヤル ☎0120-878-365 電話番号 06-6907-1167 FAX ダイヤル ☎0120-878-236

Panasonic 出張修理	
けむり当番・ねつ当番保証書	
本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。	
※ 品 番	
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ 客 様	ご住所 お名前 様 電 話 () —
※ 販 売 店	住所・販売店名 () —
生産終了品	
この商品は生産終了品です。製造元 パナソニック株式会社 HA・セキュリティ事業部 〒514-8555 三重県津市藤久668番地 TEL(059) 228-1211	
ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。	

■引きひもがはずれた場合

- 本体を取りはずして引きひもを取り付けてください。
- 本体の取りはずしおよび取り付けについては、「5.お手入れ方法」を参照してください。

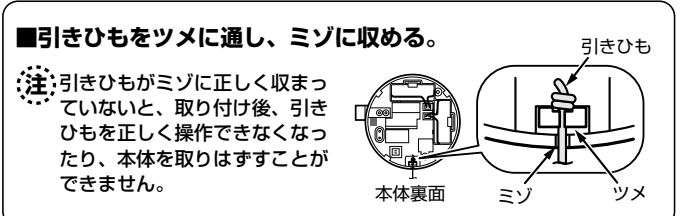

7.廃棄について

- 交換後のけむり当番・ねつ当番については各市町村で定められた方法にしたがって廃棄してください。

便 利 メ モ	(おぼえのため、記入されると便利です。)	
お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品 番
販 売 店 名	電話 () —	—
お客様ご相談窓口	電話 () —	—

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 HA・セキュリティ事業部
〒514-8555 三重県津市藤久1668
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008-2009


8.使用方法

■火災が発生すると



「ビュー、ビュー、火事です。火事です。」と鳴ります。

- 煙または熱を検知すると、火災警報音が鳴り作動灯(赤)の点滅で、火災をお知らせします。

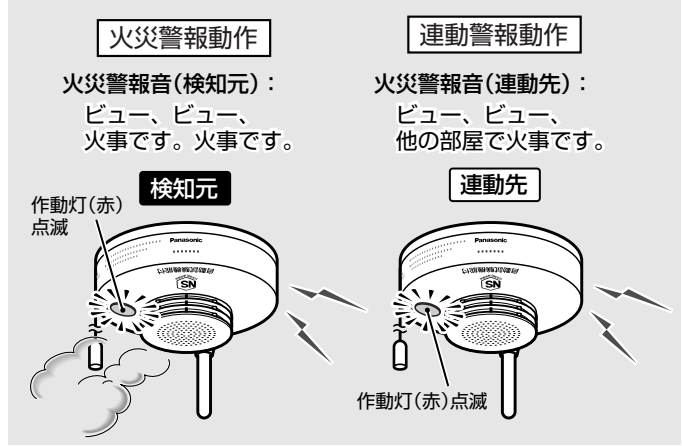


煙検知部の煙、または熱検知部の熱がなくなれば、すべてのけむり当番・ねつ当番の火災警報動作・進動警報動作が止まり通常の状態に戻ります。

■電池切れになると



「ビッ、電池切れです。」と鳴ります。

- 専用リチウム電池の電池電圧が低下して電池寿命が近づくと、電池切れ警報音が鳴り作動灯(赤)が約8秒おきに点滅して、電池切れをお知らせします。
- ※電池切れ警報は約1週間継続します。
- ※電池寿命は約10年を想定していますが、お客様のご使用環境により短くなる場合があります。

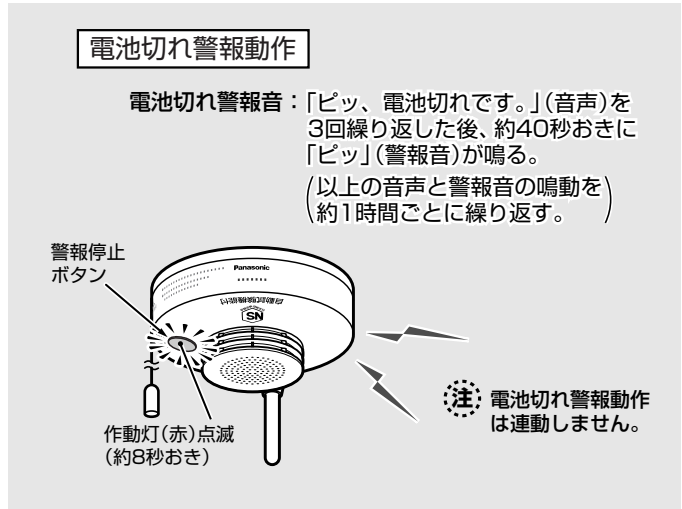


■故障すると




「ビッビッビッ、故障です。」と鳴ります。

- けむり当番またはねつ当番は約1時間ごとに煙検知部または熱検知部の自動試験を行い、煙または熱が正常に検知できなくなると、故障警報音が鳴り作動灯(赤)が点滅して、自動的に故障をお知らせします。

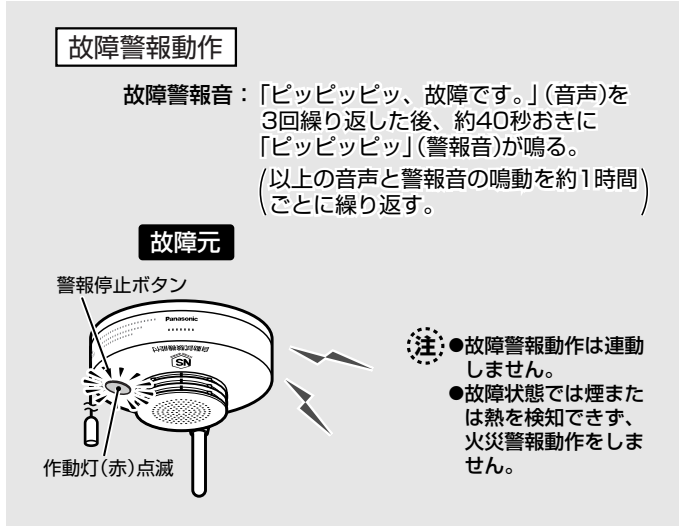

セキュリティ受信器(ECD1101)と組み合わせて使用される方のお読みください。

9-1.火災警報音が鳴った場合

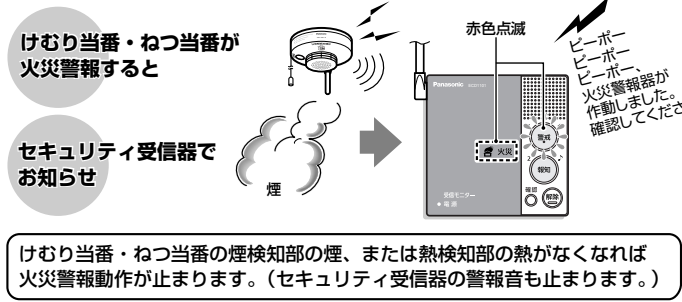

火災警報動作をしたら

- 現場を確認して、119番に通報するなど適切な処置をしてください。

火災警報音を停止するには

- けむり当番・ねつ当番の警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、約5分間火災警報音を停止することができます。

注

- セキュリティ受信器の警報音も停止します。
- セキュリティ受信器の解除ボタンを押すと、セキュリティ受信器の警報音は止まりますが、けむり当番・ねつ当番の火災警報音は止まりません。
- 火災警報音を停止してから約5分後、煙または熱を検知している状態であれば再び火災警報動作をします。セキュリティ受信器からも警報音が鳴ります。

セキュリティ受信器の火災灯を消灯させるには

- セキュリティ受信器の解除ボタンを押してください。

セキュリティ受信器の確認ボタンを押すと

- 確認メッセージが鳴り、火災警報が発生したことをお知らせします。「火災警報○番 異常がありました。確認してください。」


火災警報動作をしたら

- 現場を確認して、119番に通報するなど適切な処置をしてください。

火災警報音を停止するには

検知元で火災警報音を止めた場合

- 警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、約5分間、すべてのけむり当番・ねつ当番の火災警報音を停止することができます。
- 火災警報音停止中(約5分間)に警報停止ボタンを押すか、引きひもを引いた場合は、操作している間操作した警報器から火災警報音が鳴ります。

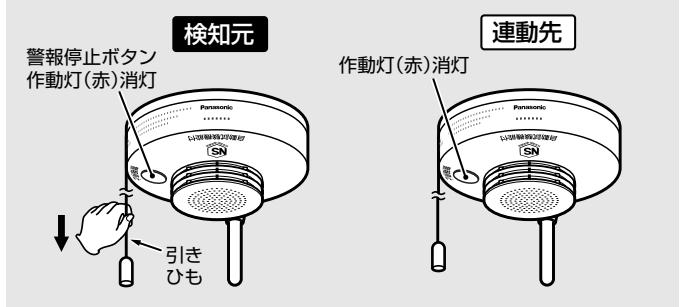

- 火災警報音を停止してから約5分後、煙または熱を検知している状態であれば、再び検知元で火災警報動作、進動先では進動警報動作をします。約5分後に煙または熱がなくなっていれば、自動的に通常の状態に戻ります。

- 煙検知部の煙、または熱検知部の熱がなくなるまで、火災警報動作および進動警報動作を繰り返します。

電池切れ警報動作をしたら

- お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談いただき、**2コとも**新しい専用リチウム電池に交換してください。(専用リチウム電池品番：SH284552520)(2コ必要)
- 本体を取付ベースから取りははずして電池交換を行ってください。(本体の取りははずしについては、「5.お手入れ方法」参照、電池交換については「施工説明書」参照)
- 電池交換後、正常に動作することを確認してください。(確認方法については、「定期点検のしかた」参照)

電池切れ警報音を停止するには

- 警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、「ビッ、電池切れです。」が3回鳴り、その後約16時間電池切れ警報音が停止します。


- ※作動灯(赤)は約8秒おきに点滅し続けます。
- ※電池切れ警報音停止中に警報停止ボタンを押す、または引きひもを引いた場合は、電池切れ警報音が鳴り、操作後から再度、約16時間電池切れ警報音が停止します。

故障警報音を停止するには

- 警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、「ビッビッビッ、故障です。」が3回鳴り、その後約16時間故障警報音が停止します。


- ※作動灯(赤)は点滅し続けます。
- ※故障警報音停止中に警報停止ボタンを押す、または引きひもを引いた場合は、故障警報音が鳴り、操作後から再度、約16時間故障警報音が停止します。

異常内容の確認方法

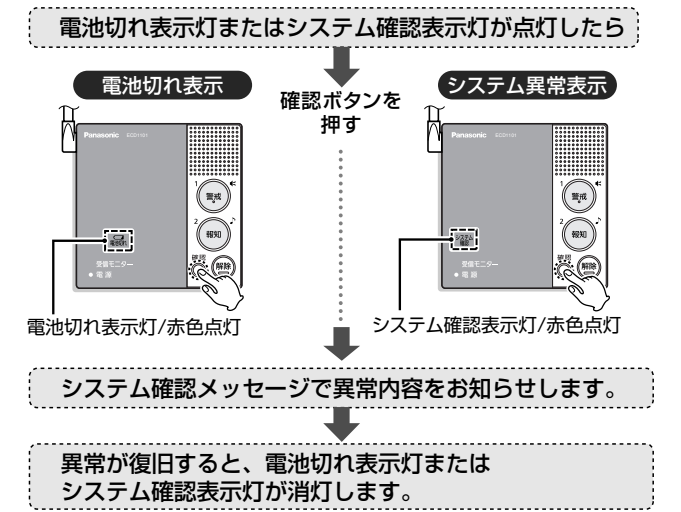

進動先で火災警報音を止めた場合

- 警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、検知元以外のけむり当番・ねつ当番の火災警報音を約5分間停止することができます。(検知元は火災警報動作を続けれます。)
- 火災警報音停止中(約5分間)に警報停止ボタンを押すか、引きひもを引いた場合は、操作している間操作した警報器から火災警報音が鳴ります。

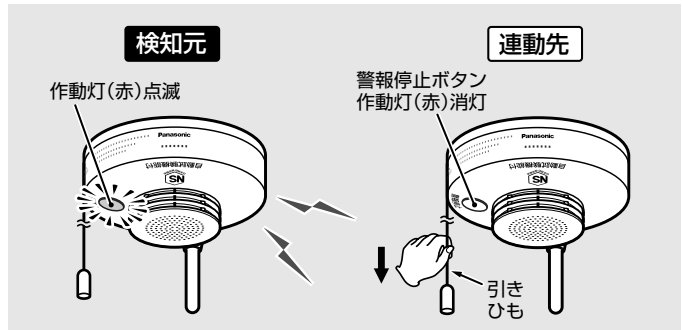

- 火災警報音を停止してから約5分後、煙または熱を検知している状態であれば、再び進動警報動作をします。検知元で約5分後に煙または熱がなくなっていれば、自動的に通常の状態に戻ります。

- 煙検知部の煙、または熱検知部の熱がなくなるまで、進動警報動作を繰り返し、検知元では火災警報動作をします。


- 進動警報動作停止中に、進動先で煙または熱を検知した場合は、検知元では火災警報動作をし、進動先では進動警報動作をします。

■電波が届かなくなると



「ビッビッ、電波が届きません。」と鳴ります。

- けむり当番・ねつ当番は、親器と子器間の電波が届かかどうかを確認するために約1日に1回、自動的に電波確認を行い、異常があった場合に電波異常警報としてお知らせします。

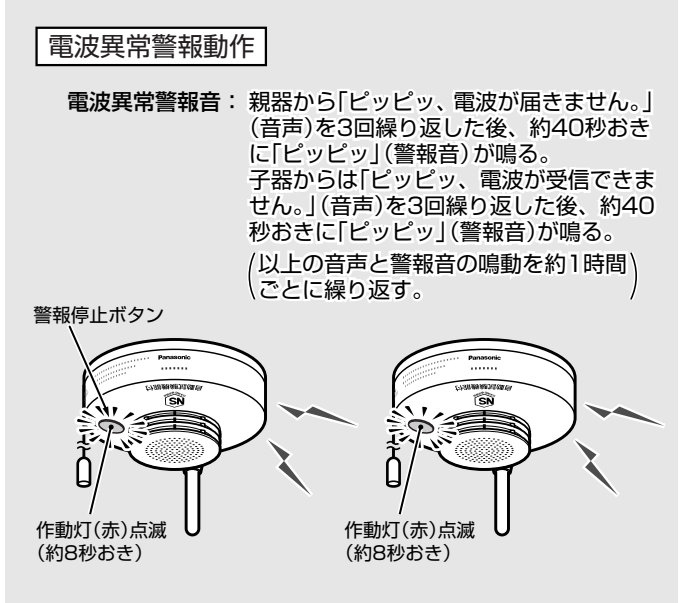

■定期点検のしかた

- 正常に動作することを確認するために、6ヵ月に1回以上定期点検を行ってください。
- 電池切れ警報が出なくても、専用リチウム電池は約10年を目安に交換することをおすすめします。

煙検知部や熱検知部にホコリがついていないかを確認する

- 煙検知部や熱検知部にホコリがついている場合は、ホコリを取ってください。ホコリやくもの果が表面につくと煙または熱を検知しにくくなり、誤動作の原因となります。

動作機能と進動機能を確認する

1 警報動作中や警報音停止中でないことを確認する。

- テスト機能を使って確認する
- 2 警報停止ボタンを押す(約1秒間)、または引きひもを引く(約1秒間)。
 - 操作した警報器から「ビッ、テスト中です。」が数回鳴り、その後すべての警報器からテスト結果を1分間お知らせします。
 - テスト中は作動灯(赤)が点滅します。
 - いずれかの警報器で警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、すべての警報器が鳴動停止します。

火災警報音を鳴らして確認する

- 2 警報停止ボタンを押し続ける(約4秒以上)、または引きひもを引っ張り続ける(約4秒以上)。
 - 「ビッ、テスト中です。」が1回鳴った後、火災警報音「ビュー、ビュー、火事です。火事です。」が鳴り、作動灯(赤)が点滅すれば正常です。
 - 進動先も正常であれば、火災警報音「ビュー、ビュー、他の部屋で火事です。」が鳴り、作動灯(赤)が点滅します。
 - 警報停止ボタンまたは引きひもをはなすと、すべての警報器が鳴動停止します。進動先で警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、進動先の火災警報音のみ停止します。

火災以外でも下記のような場合に火災警報動作をすることがあります。

室内の換気をするなどして、火災警報動作の原因を取り除けば火災警報動作は止まります。

けむり当番

- スプレー式殺虫剤や化粧品などのスプレーが直接けむり当番にかかったとき。
- タバコや線香などの煙がけむり当番にかかったとき。
- くん煙式・加熱蒸散式の殺虫剤を使用したとき。
- 調理の煙や蒸気などがけむり当番にかかったとき。
- けむり当番が結露したとき。

ねつ当番

- レンジ・エアコン・ストーブなどの熱を検知したとき。

電波異常警報音を停止するには

- 警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、親器の場合は「ビッビッ、電波が届きません。」子器の場合は「ビッビッ、電波が届きません。」が3回鳴り、その後約16時間電波異常警報音が停止します。

- ※作動灯(赤)は約8秒おきに点滅し続けます。
- ※電波異常警報音停止中に警報停止ボタンを押す、または引きひもを引いた場合は、電波異常警報音が鳴り、操作後から再度、約16時間電波異常警報音が停止します。

警報が同時に発生したら…	
●下記の優先順位に基づいて、一番優先の高い警報メッセージが鳴動します。	
① 火災警報	
② 故障警報	
③ 電池切れ警報	
④ 電波異常警報	

テスト結果

メッセージ内容	処置方法
ビッ、正常です。	正常です。
ビッ、電池切れです。	電池切れが近くなっています。該当する警報器の専用リチウム電池を2コとも交換してください。
ビッビッ、電波が届きません。	周辺ノイズの影響を受けて、電波が受信できません。使用環境を確認して影響している機器を移動させてください。または親器とすべての子器の周波数チャンネルを変更してください。
ビッビッ、電波が受信できません。	故障しています。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談いただき、すみやかに交換してください。
ビッビッビッ、故障です。	故障しています。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談いただき、すみやかに交換してください。
何もメッセージが鳴らない	専用リチウム電池がはずれているか、故障している可能性があります。専用リチウム電池のコネクタを確認してください。差し込まれている場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談いただき、すみやかに交換してください。

動作機能と進動機能の確認をすると、下記項目について、異常などがないか確認できます。

- 煙検知部・熱検知部の異常
- 警報部(スピーカー)の異常
- 電池切れ
- 電波異常

異常内容の対処方法

鳴っているメッセージの内容に応じて、処置してください。処置しても電池切れ表示灯やシステム確認表示灯が消灯しない場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口へ相談してください。

- セキュリティ受信器では電池切れや故障、通信できないけむり当番・ねつ当番を特定することはできません。

システム確認メッセージ	表示灯	内 容	処 置
火災の○番電池切れです。電池を交換してください。	電池切れ表示灯 電池切れ表示灯 赤色点灯	けむり当番・ねつ当番の電池切れ	けむり当番・ねつ当番の電池切れが近くなっています。 →「電池切れになると」にしたがって処置してください。
火災の○番通信できません。確認してください。	システム確認表示灯 赤色点灯	通信エラー	けむり当番・ねつ当番の電波が届いていません。 →「電波が届かなくなると」にしたがって処置してください。
火災の○番故障です。	けむり当番・ねつ当番の故障	けむり当番・ねつ当番の故障です。	→「故障すると」にしたがって処置してください。

- けむり当番・ねつ当番の故障や電池切れ情報は、最大約32時間に1回、セキュリティ受信器に移報します。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、損害、ガス害(电气ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (ニ)車両、船舶などに搭載された場合に準ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ)本書にご提示がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ)離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する費用
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、損害、ガス害(电气ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (ニ)車両、船舶などに搭載された場合に準ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ)本書にご提示がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ)離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する費用
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※This warranty is valid only in Japan.